Schéma Spouštěče

motoru RB6

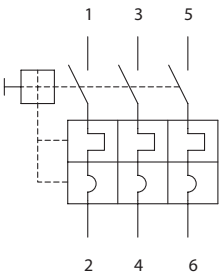
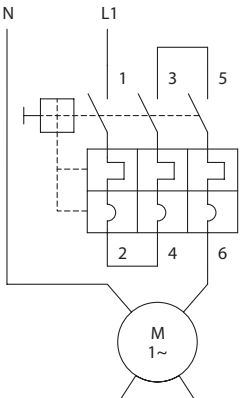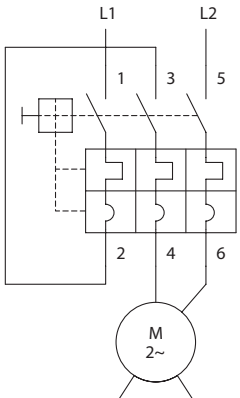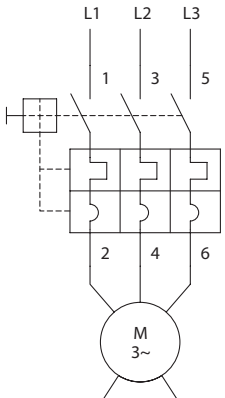
Připojení 1, 2 a 3-fázových motorů